SAMSUNG

Samsung-mobiilitukiasema

Käyttöopas

www.samsung.com

www.sar-tick.com

Tämä tuote on sovellettavan kansallisen SAR-raja-arvon 2,0 W/kg mukainen. Täsmällinen SAR-enimmäisarvo on mainittu tämän käyttöoppaan osassa, jossa SAR-tiedot ovat.

Tuote on kannettaessa tai käytettäessä kehon päällä syytä pitää vähintään 1,0 cm etäisyydellä kehosta, jotta radiotaajuusenergialle altistumista koskevat vaatimukset täyttyvät.

Tämä Samsungin laadukkaisiin standardeihin ja tekniseen asiantuntemukseen perustuva laite tarjoaa laadukkaat mobiiliyhteydet ja viihdeominaisuudet.

- Sisältö voi poiketa lopullisesta tuotteesta tai palveluntarjoajien tai operaattorien tarjoamista ohjelmistoista, ja sitä saatetaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.
- Laitteen mukana toimitettavat varusteet ja saatavissa olevat lisävarusteet voivat vaihdella alueen tai palveluntarjoajan mukaan.
- Mukana toimitettavat varusteet on suunniteltu vain tähän laitteeseen, eivätkä ne välttämättä ole yhteensopivia muiden laitteiden kanssa.

- Samsung ei ole vastuussa toiminta- eikä yhteensopivuusongelmista, jotka johtuvat muokatuista rekisteriasetuksista tai muunnetusta käyttöjärjestelmäohjelmistosta. Käyttöjärjestelmän mukauttamisyritys voi johtaa laitteen tai sovellusten virheelliseen toimintaan.

Ohjekuvakkeet

Varoitus: Tilanteet, jotka voivat aiheuttaa vammoja sinulle tai muille

Vaara: Tilanteet, joissa tämä laite tai muut laitteet voivat vahingoittua

Huomautus: Huomautuksia, käyttövinkkejä tai lisätietoja

Tekijänoikeus

Copyright © 2014 Samsung Electronics

Tämä opas on kansainvälisten tekijänoikeuslakien suojaama.

Tämän oppaan osittainenkin jäljentäminen, jakeleminen, kääntäminen tai siirtäminen missä tahansa muodossa tai millä tahansa tavalla, sähköisesti tai mekaanisesti, mukaan lukien valokopiointi, äänittäminen tai säilyttäminen tietojen säilytys- ja hakujärjestelmissä, on kiellettyä ilman Samsung Electronicsin ennakkoon myöntämää kirjallista lupaa.

Tavaramerkit

- SAMSUNG ja SAMSUNG-logo ovat Samsung Electronicsin rekisteröityjä tavaramerkkejä.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED™ ja Wi-Fi-logo ovat Wi-Fi Alliancen rekisteröityjä tavaramerkkejä.
- Kaikki muut tavaramerkit ja tekijänoikeudet ovat omistajiensa omaisuutta.

Aloittaminen

Laitteen osat

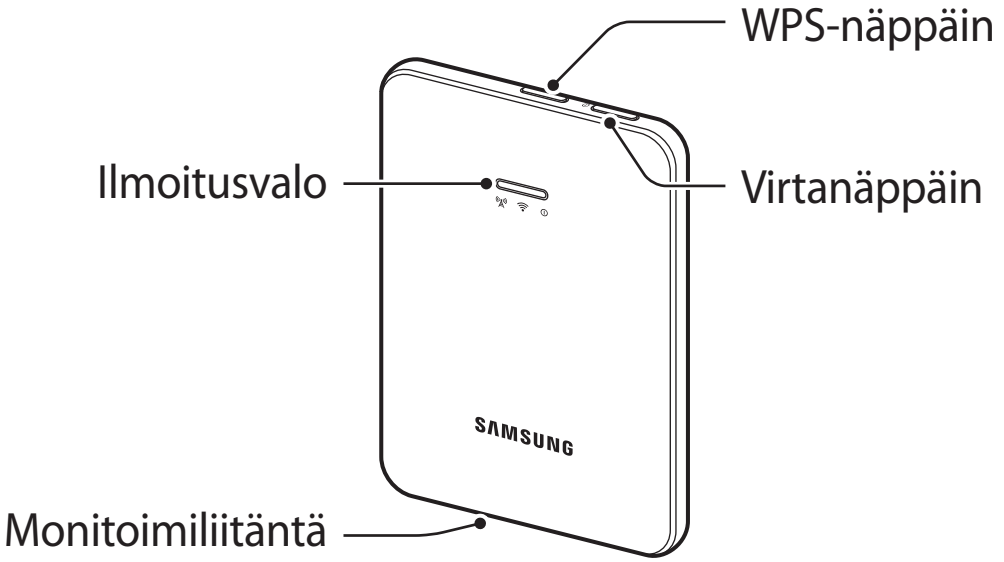

Pakkauksen sisältö

Tarkista, että tuotepakkaus sisältää seuraavat osat:

- Laite
- Akku

SIM- tai USIM-kortin ja akun asentaminen

Asenna matkapuhelinpalvelun tarjoajan toimittama SIM- tai USIM-kortti ja mukana toimitettu akku.

Laitteessa voi käyttää vain microSIM-kortteja.

1 Irrota takakansi.

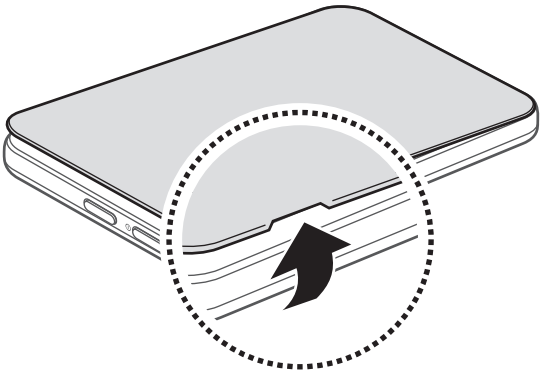

Varo, ettet vahingoita kynsiäsi irrottaessasi takakantta.

Älä taivuta tai väännä takakantta voimakkaasti. Muutoin kansi voi vahingoittua.

2 Aseta SIM- tai USIM-kortti siten, että kullanväriset liittimet ovat alaspäin.

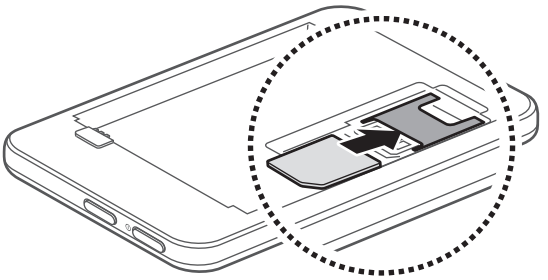

3 Aseta akku paikalleen.

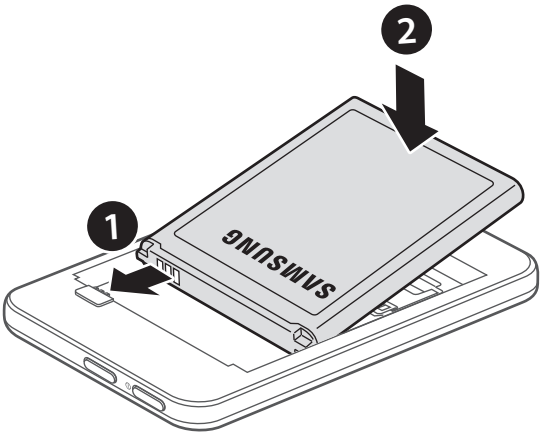

4 Asenna takakansi takaisin paikalleen.

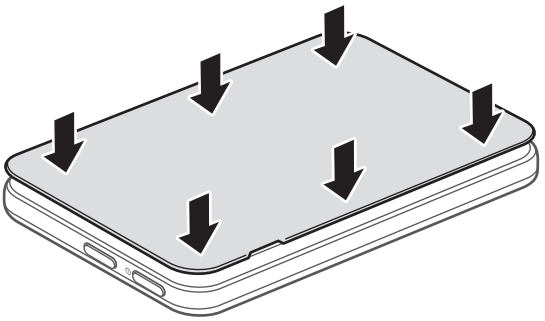

SIM- tai USIM-kortin ja akun poistaminen

1 Irrota takakansi.

2 Vedä akku ulos.

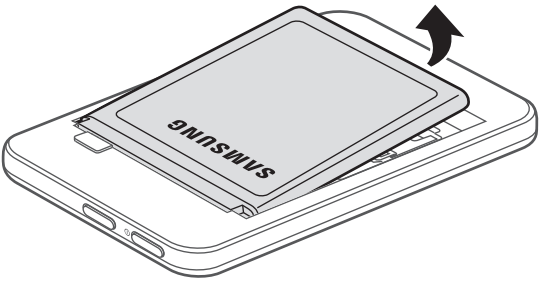

3 Vedä SIM- tai USIM-kortti ulos.

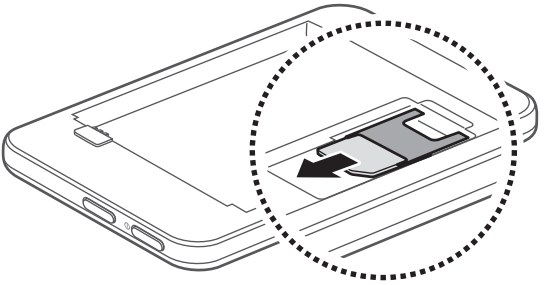

Akun lataaminen

Akku on ladattava, ennen kuin laitetta käytetään ensimmäisen kerran tai kun akku on ollut pitkään käyttämättömänä.

Käytä vain Samsungin hyväksymiä latureita, akkuja ja kaapeleita. Muut kuin hyväksytyt laturit tai kaapelit voivat aiheuttaa akun räjähtämisen tai laitteen vahingoittumisen.

Kytke USB-kaapeli USB-laturiin ja kytke sitten USB-kaapelin toinen pää monitoimiliitäntään.

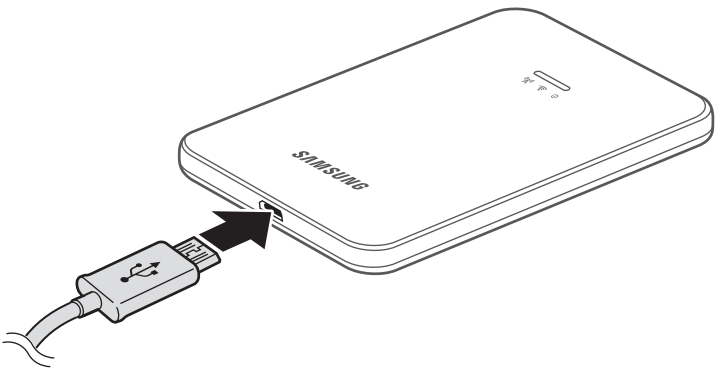

Laturin liittäminen väärin voi vahingoittaa laitetta vakavasti. Takuu ei kata epäasianmukaisen käytön aiheuttamia vaurioita.

Kun akku on latautunut täyteen, irrota laite laturista. Irrota laturi ensin laitteesta ja sitten pistorasiasta.

Älä irrota akkua ennen laturin irrottamista. Muutoin laite voi vahingoittua.

- Säästä energiaa irrottamalla laturi, kun sitä ei tarvita. Laturissa ei ole virtakytkintä, joten irrota laturi pistorasiasta sähkön säästämiseksi, kun laturia ei tarvita. Laturi on pidettävä lähellä pistorasiaa ja helposti saatavilla latauksen ajan.
- Pistorasian tulee olla lähellä laitetta ja helposti käytettävissä.

Laitteen virran kytkeminen ja katkaiseminen

Kytke laitteeseen virta painamalla virtanäppäintä muutama sekunti. Kun laite käynnistetään, kaikki ilmoitusvalot muuttuvat vihreiksi.

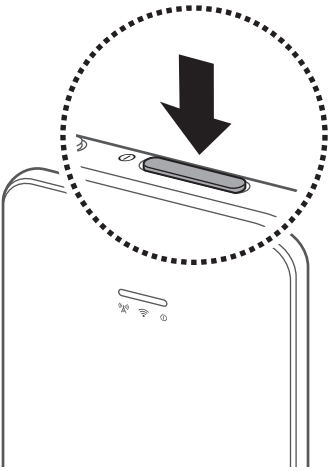

Voit katkaista laitteen virran painamalla virtanäppäintä jonkin aikaa uudelleen.

Ilmoitusvalo

Ilmoitusvalo ilmaisee laitteen tilan seuraavilla väreillä.

Nimi	Tila
 LTE-/3G-/ 2G-verkko	• Palaa vihreänä: LTE-verkko yhdistetty • Vilkkuu vihreänä: LTE-verkkovierailu • Palaa sinisenä: 3G- tai 2G-verkko yhdistetty • Vilkkuu sinisenä: 3G- tai 2G-verkkovierailu • Palaa punaisena: Heikko signaali • Vilkkuu punaisena: Heikko verkkovierailusignaali

Nimi	Tila
Wi-Fi-verkko	• Palaa vihreänä: Laitteet yhdistetty • Vilkkuu vihreänä: Tietoja siirretään • Palaa sinisenä: Valmis yhdistettäväksi laitteisiin • Vilkkuu sinisenä: WPS-valmiustila • Vilkkuu punaisena: Ilmoitushälytys tai virhe
Akkuvirta	• Palaa vihreänä: 50%–100% • Vilkkuu vihreänä: Täyteen ladattu • Palaa sinisenä: 15%–49% • Palaa punaisena: Latautuu • Vilkkuu punaisena: Alle 15%

Yhdistäminen muihin laitteisiin

Voit yhdistää tämän laitteen tietokoneisiin tai muihin laitteisiin, jotka tukevat Wi-Fi-toimintoa. Viimeksi yhdistetyt laitteet muodostavat automaattisesti yhteyden tähän laitteeseen aina, kun se käynnistetään.

Jos vaaditaan salasana, anna oletussalasana. Oletussalasana on IMEI-numeron viimeiset kahdeksan numeroa. IMEI-numero on laitteeseen kiinnitetyssä tarrassa.

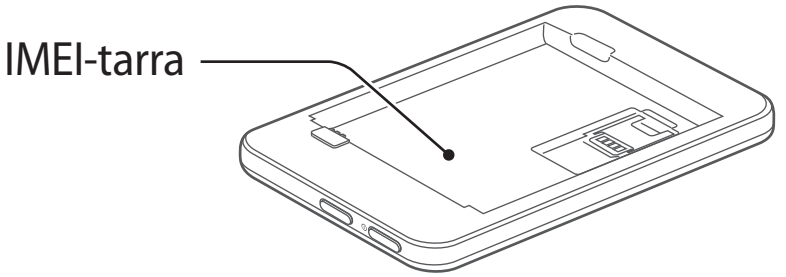

Laitteen käyttäminen edellyttää SIM- tai USIM-kortin asettamista.

Yhdistäminen verkkoon Wi-Fi-toiminnon avulla

1 Käynnistä laite.

2 Siirry muissa laitteissa Wi-Fi-asetuksiin ja etsi verkko.

3 Valitse tämän laitteen nimi hakutuloksista.

4 Anna salasana tarvittaessa.

Wi-Fi Protected Setup (WPS) -tilan ottaminen käyttöön

Voit yhdistää laitteet verkkoon ja salata tiedot painamalla WPS-näppäintä.

1 Pidä WPS-näppäintä painettuna. Ilmoitusvalo vilkkuu sinisenä, kun WPS-tila on käytössä.

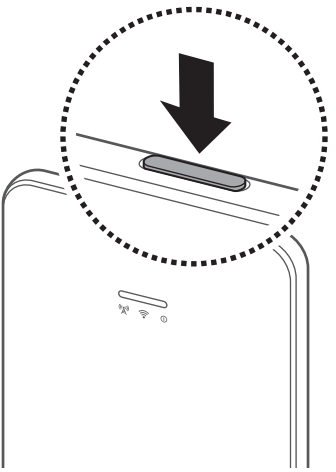

2 Ota WPS-tila käyttöön muissa laitteissa. Laitteet siirtyvät WPS-asetustilaan.

3 Paina WPS-näppäintä uudelleen kahden minuutin kuluessa.

Yhdistäminen verkkoon USB-kaapelin avulla

1 Käynnistä laite.

2 Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.

3 Valitse tämän laitteen nimi verkkoluettelosta.

4 Anna salasana tarvittaessa.

Laitteen päivittäminen

Laitteeseen voidaan päivittää uusin ohjelmisto.

Käynnistä Samsung Kies tietokoneessa ja yhdistä laite tietokoneeseen. Lisätietoja päivittämisestä on Samsung Kies -ohjelman ohjeessa.

Laitteen asetusten määrittäminen

Kun laite on yhdistetty muihin laitteisiin, siirry hallintasivulle laitteen asetusten määrittämistä varten.

Avaa Internet-selain yhdistetyssä laitteessa ja siirry osoitteeseen *http://samsung.hotspot* (*http://192.168.1.1*).

Kun salasanapyyntö tulee näyttöön, anna salasana. Oletussalasana on "admin".

Hallintasivun yläreunassa näkyy välilehtiä. Valitsemalla välilehdet voit käyttää seuraavia asetuksia:

Home

Näytä laitteen ja verkon tiedot.

Messages

Näytä laitteeseen tai SIM-kortille tallennetut viestit. Voit myös lähettää ja vastaanottaa viestejä.

Network

- **Network info**: Näytä nykyisen verkon tiedot.
- **DHCP server**: Aseta laite toimimaan DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) -palvelimena.
- **Wi-Fi settings**: Määritä Wi-Fi-asetukset, kuten verkon nimi ja salasana.

Security

Voit lukita SIM-kortin ja rajoittaa käytön vain valtuutetuille laitteille.

Settings

- **Mobile network**: Valitse käytettävä oletusverkko.
- **Options**: Muuta hallintasivun asetuksia.

Support

- **Samsung Electronics**: Siirry Samsung Electronics -sivustoon.
- **LED guide**: Näytä laitteen ilmoitusvalojen tilatiedot.
- **Open Source Licenses**: Lue käyttöoikeus, vastuuvapaus- ja ilmoitustiedot sekä huomautukset tietyistä laitteessa olevista ilmaisista ohjelmistoista tai avoimen lähdekoodin ohjelmistoista.

Laitteen nollaaminen

Paina laitteessa virtanäppäintä ja WPS-näppäintä jonkin aikaa samanaikaisesti. Kun ilmoitusvalo vilkkuu punaisena, paina WPS-näppäintä uudelleen.

Siirry hallintasivulle yhdistetyssä laitteessa. Avaa Internet-selain ja siirry osoitteeseen *http://samsung.hotspot* (*http://192.168.1.1*).

Kun salasanapyyntö tulee näyttöön, anna salasana. Oletussalasana on "admin".

Napauta hallintasivun yläreunassa **Settings** → **Options** → **Device factory reset**.

Turvallisuusohjeet

Nämä turvallisuusohjeet koskevat laitteen sisältöä. Osa sisällöstä ei ehkä koske juuri sinun mobiililaitteitasi. Lue laitettasi koskevat turvallisuustiedot ennen laitteen käyttöä, jotta vältyt itsellesi, muille tai laitteelle aiheutuvilta vahingoilta.

Älä käytä laitetta ulkona ukonilman aikana

Suojaa laite putoamiselta ja iskuilta

Käsittele laitetta ja hävitä se huolellisesti

- Älä koskaan hävitä akkua tai laitetta polttamalla. Älä koskaan aseta akkua tai laitetta lämmityslaitteiden, kuten mikroaaltouunien, uunien tai lämpöpattereiden, päälle tai sisälle. Laite voi ylikuumeta ja räjähtää. Noudata akkua tai laitetta hävitettäessä kaikkia voimassa olevia paikallisia määräyksiä.
- Älä koskaan murskaa tai lävistä laitetta.
- Vältä altistamasta laitetta korkealle ulkoiselle paineelle, joka voi johtaa sisäiseen oikosulkuun ja ylikuumenemiseen.

Älä käytä tai säilytä laitetta paikoissa, joissa on paljon pölyä tai ilmassa epäpuhtauksia

Pöly tai epäpuhtaudet saattavat aiheuttaa laitteeseen toimintahäiriön ja tulipalon tai sähköiskun.

Älä pure tai ime laitetta tai akkua

Pidä laite kuivana

Älä säilytä laitetta kuumissa tai kylmissä paikoissa. Laitteen suositeltu käyttölämpötila on 5 °C-35 °C

Älä säilytä laitetta magneettikenttien läheisyydessä

Älä käytä laitetta takakansi irrotettuna

Toimi laitetta puhdistaessasi seuraavasti

- Puhdista laite pyyheliinalla tai pyyhekumilla.
- Puhdista akun navat pumpulitukolla tai liinalla.
- Älä käytä kemikaaleja tai hajusteita. Muutoin laitteen ulkopinta voi värjääntyä tai syöpyä tai voi aiheutua sähköisku tai tulipalo.

Specific Absorption Rate (SAR) -tiedot

TÄMÄ LAITE ON RADIOAALLOILLE ALTISTUMISTA KOSKEVAN KANSAINVÄLISEN OHJEISTON MUKAINEN

Laitteesi on radiolähetin ja -vastaanotin. Se ei ylitä kansainvälisen ohjeiston suosittelemia, radioaalloille (radiotaajuisille sähkömagneettisille kentille) asetettuja altistumisen enimmäisarvoja. Ohjeiston on laatinut ICNIRP, joka on itsenäinen tieteellinen organisaatio. Ohjeiston huomattava turvamarginaali varmistaa kaikkien ihmisten turvallisuuden iästä ja terveydentilasta riippumatta.

Radioaalloille altistumisen ohjeistossa viitataan SAR (Specific Absorption Rate) -mittayksikköön. Mobiililaitteiden SAR-raja on 2,0 W/kg. SAR-testit suoritetaan normaaleissa käyttötilanteissa laitteen toimiessa lähettimenä suurimmalla tehotasolla kaikilla testattavilla taajuuksilla. Tämän laitemallin ICNIRP-ohjeiston mukainen suurin SAR-arvo on seuraava:

Tämän mallin suurin SAR-arvo ja olosuhteet, joissa se on saatu	
Kehoon kohdistuva SAR-arvo	0,729 W/kg

Laitteen todellinen SAR-arvo on käytön aikana tavallisesti edellä mainittua arvoa huomattavasti pienempi. Syynä on se, että järjestelmän tehokkuuden varmistamiseksi ja verkolle aiheutuvien häiriöiden vähentämiseksi langattoman laitteen käyttötehoa vähennetään automaattisesti, kun puheluun ei vaadita täyttä tehoa. SAR-arvo on sitä pienempi, mitä pienempi laitteen teho on.

Tälle laitteelle on tehty SAR-testi kehon lähellä 1,0 cm etäisyydeltä. Radioaalloille altistumista koskevien määräysten noudattamiseksi laite on kehoa vasten käytettäessä pidettävä vähintään 1,0 cm etäisyydellä kehosta.

Organisaatiot, kuten WHO (Maailman terveysjärjestö) ja FDA (Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto), ovat ehdottaneet, että jos käyttäjät haluavat vähentää altistumistaan, he voivat käytön aikana pitää langattoman laitteen etäällä kehosta hands free -sarjan avulla tai lyhentää laitteen käyttöaikaa. Lisätietoja saat osoitteesta *www.samsung.com/sar* hakemalla laitteesi mallinumeron perusteella.

Tuotteen turvallinen hävittäminen

(Elektroniikka ja sähkölaitteet)

(Jätteiden lajittelua käyttävät maat)

Tämä merkintä tuotteessa, lisävarusteissa tai käyttöohjeessa merkitsee, että tuotetta tai lisävarusteina toimitettavia elektronisia laitteita (esimerkiksi laturia, kuulokkeita tai USB-kaapelia) ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana.

Virheellisestä jätteenkäsittelystä ympäristölle ja terveydelle aiheutuvien haittojen välttämiseksi tuote ja lisävarusteet on eroteltava muusta jätteestä ja kierrätettävä kestävän kehityksen mukaista uusiokäyttöä varten.

Kotikäyttäjät saavat lisätietoja tuotteen ja lisävarusteiden turvallisesta kierrätyksestä ottamalla yhteyttä tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään tai paikalliseen ympäristöviranomaiseen.

Yrityskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja selvittää hankintasopimuksen ehdot. Tuotetta tai sen lisävarusteita ei saa hävittää muun kaupallisen jätteen seassa.

Tuotteen akkujen oikea hävittäminen

(Jätteiden lajittelua käyttävät maat)

Akun, käyttöoppaan tai pakkauksen tämä merkintä tarkoittaa, että tämän tuotteen sisältämiä akkuja ei saa hävittää muun kotitalousjätteen seassa, kun niiden käyttöikä on päättynyt. Kemiallinen symboli Hg, Cd tai Pb ilmaisee, että akku sisältää elohopeaa, kadmiumia tai lyijyä yli EU:n direktiivien 2006/66 viiterajojen. Jos akkuja ei hävitetä oikein, nämä aineet voivat vahingoittaa ihmisten terveyttä tai ympäristöä.

Suojaa luonnonvaroja ja edistä materiaalien uusiokäyttöä – erottele akut muusta jätteestä ja toimita ne kierrätettäväksi paikalliseen maksuttomaan akkujen palautusjärjestelmään.

SAMSUNG ELECTRONICS

Vaatimuksenmukaisuusvakuutus

Tuotetiedot

Koskien seuraavia

Tuote : Langattoman verkon tukiasema

Malli(t) : SM-V101F

CE 0168

Ilmoitus ja sovellettavat standardit

Vahvistamme täten, että edellä mainittu tuote täyttää radio- ja telepäätelaitedirektiivin (1999/5/EY) olennaiset vaatimukset sekä seuraavat standardit:

SAFETY	EN 60950 - 1 : 2006 + A11 : 2009 + A1 : 2010 + A12 : 2011
SAR	EN 50566 : 2013 EN 62209-2 : 2010
EMC	EN 301 489-1 V1.9.2 (09-2011) EN 301 489-24 V1.5.1 (10-2010) EN 55022 : 2010 / AC : 2011 EN 301 489-17 V2.2.1 (09-2012) EN 301 489-7 V1.3.1 (11-2005) EN 55024 : 2010
RADIO	EN 300 328 V1.8.1 (06-2012) EN 301 908-1 V5.2.1 (05-2011) EN 301 908-13 V5.2.1 (05-2011) EN 301 908-2 V6.2.1 (10-2013) EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 301 908-1 V6.2.1 (04-2013) EN 301 908-2 V5.4.1 (12-2012)

sekä tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa annetun direktiivin (2011/65/EU) vaatimukset standardia EN 50581:2012 soveltaen.

Direktiivin 1999/5/EY artiklassa 10 viitattuun ja liitteessä [IV] kuvattuun todentamismenettelyyn ovat osallistuneet seuraavat valtuutetut tarkastajat:

TÜV SÜD BABT, Octagon House, Concorde Way, Fareham,
Hampshire, PO15 5RL, UK*
Tunniste: 0168

Edustaja EU:ssa

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

2014.02.21 — Stephen Colclough / EU:n edustaja

(paikka ja päivämäärä) — (valtuutetun henkilön nimi ja allekirjoitus)

* Tämä ei ole Samsung-huollon numero. Samsung-huollon osoite ja puhelinnumero ilmoitetaan takuukortissa. Voit myös ottaa yhteyden jälleenmyyjään, jolta hankit tuotteen.

Osa laitteen sisällöstä voi poiketa alueen, palveluntarjoajan tai ohjelmiston version mukaan. Sisältöön voidaan tehdä muutoksia ilman ennakkoilmoitusta.

Tästä se alkaa.

Kiitos, että ostit Samsung-tuotteen.
Haluatko saada tuotteestasi mahdollisimman paljon irti, jakaa kokemuksiasi muiden kanssa, osallistua kilpailuihin sekä saada muita etuja?
Liity My Samsung Experience -jäseneksi!
www.samsung.fi/mysamsungexperience

Tietoja Samsung Kies -ohjelmistosta

Kies

Samsung Kies on tietokonesovellus, jolla hallitaan mediasisältöjä ja henkilökohtaisia tietoja Samsung-laitteiden kanssa.

Lataa Samsung Kiesin uusin versio Samsungin sivustosta (**www.samsung.com/kies**) ja asenna se tietokoneeseen.

Jos tarvitset apua tai on kysyttävää, käy sivullamme www.samsung.fi.
Klikkaa "TUKI"=>"Ongelmanratkaisu" ja valitse tuoteryhmä ja tuote.
Vaihtoehtoisesti soita asiakastukeemme puhelinnumeroon: 030-6227 515

Printed in China
GH68-40989H Rev.1.0
Finnish. 04/2014